

## Colocación y reemplazo del recambio

El recambio se debe reemplazar aproximadamente cada 3 meses.

①



Agitar bien antes de usar

②



Girar el tapón del bote

③



Insertar el bote en el tapón superior de BioLogic en el sentido de las agujas del reloj

④



Insertar el tapón superior en la base del Bio Logic y asegurarse de que el orificio de dispersión en la tapa está alineado con el logo de betterair de la base

⑤



Presionar el botón LED

### IMPORTANTE:

Apagar siempre cuando se quite o se reemplace el recambio. Además, debe estar apagado antes de mover el BioLogic.

## Precauciones de seguridad

Apagar y desconectar el dispositivo antes de moverlo.  
La garantía solo es válida con el uso de Enviro-Biotics®.  
No sumergir el BioLogic o colocar cerca del agua o bañera.  
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.  
Guardar tu BioLogic y sus recambios en lugar fresco y seco.



## Especificaciones

Altura: 19 cm  
Diámetro: 7 cm  
Peso: 400 grs. cuando la carga está llena (325 grs. vacío)  
Voltaje: 5v DC  
Capacidad de la batería: 2000mAh  
Input-C-Type USB (5v cargador no suministrado)  
Tiempo operativo: hasta 2 semanas  
Cobertura: aprox. 50 sqm (538 sqft.)  
Capacidad del recipiente: 75 m.  
Temperatura de trabajo: 2 - 50 grados C/36 - 122 grados F

### Contacto

contact@better-air.com | www.better-air.com  
© 2020 betterair international Limited, todos los derechos reservados

VER 1.2.1



betterair

# BioLogic

Superficie total & purificador de aire

## Guía de usuario



El BioLogic enriquece tu entorno interior con una ráfaga cíclica de Enviro-Biotics® que limpian las superficies de los objetos y el aire, especialmente de aquellos lugares de difícil acceso. Un entorno rico en bacterias beneficiosas ayudan a tu bienestar.

[www.better-air.com](http://www.better-air.com)

## Equipamiento y accesorios

1. Base BioLogic
2. Tapa BioLogic
3. Recambio BioLogic
4. Cable USB tipo C estándar



### ADVERTENCIA:

Cuando utilice productos electrónicos, se deben seguir instrucciones básicas de precaución, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

Para reducir riesgos de posibles lesiones, es necesaria una supervisión cuando el producto se utilice cerca de los niños.

No apoyar dedos o manos encima del producto.

No reparar o modificar la unidad.

No modificar el enchufe de ningún modo. No utilizar si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o la conexión con la toma de corriente se han perdido.

Utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada por betterair.

No dañar, romper, forzar, retorcer, cubrir, perforar o depositar objetos pesados en la fuente de alimentación.

Desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la unidad. Cuando desconecte el enchufe, sujete agarrando el enchufe, nuncanpor el cable.

No agarrar el enchufe con las manos mojadas.

Limpie la unidad con un paño seco, no utilice detergente para limpiar la unidad.

No utilice la unidad colocándola de lado.

## Carga

Por favor, conecte el cable USB tipo C a:

- a. Cargador (no suministrado)
- b. Cualquier conexión USB (PC, coche, Power bank, etc...)

## Modo operativo

En modo operativo, BioLogic debería suministrar Enviro-Biotics® durante un par de segundos en intervalos de 30 minutos aproximadamente.

Botón On/Off

1. Pulse el botón LED para encender el dispositivo.
2. Pulse el botón durante dos segundos para apagar el dispositivo.

## Estados de las luces LED


- En modo batería-

1. Azul - Espera
2. Verde - Dispersando

-En modo carga-

3. Morado - Espera
4. Blanco sólido - Carga completa
5. Verde - Dispersión
6. Rojo sólido - Líquido bajo - a dos semanas aprox. de notificación
7. Amarillo sólido - Batería baja
8. Amarillo intermitente - Nivel de batería crítico, cargar inmediatamente.
9. Rojo intermitente - el dispositivo dejó de funcionar, necesita atención urgente:  
Asegúrese de que el dispositivo está correctamente colocado en una superficie nivelada y limpia.  
Asegúrese de que la tapa (parte superior) está correctamente acoplada en la base.  
Compruebe que el recambio está vacío.

Conecte el dispositivo a la aplicación de su smartphone o tablet para más información e instrucciones para restaurar la configuración de fábrica.

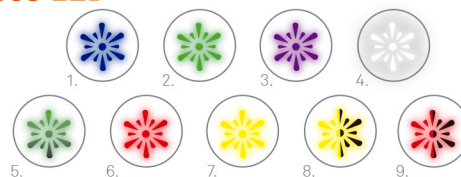

## Posición del BioLogic


Coloque su dispositivo BioLogic en una superficie limpia, seca y nivelada. Para una óptima cobertura, sitúe el BioLogic en el centro de una superficie tratada.

No se recomienda el uso de BioLogic cerca de una puerta abierta o una ventana para lograr la máxima eficacia en interiores.

Para una funcionalidad óptima, el dispositivo biológico debe estar en una posición vertical.



**PRECAUCIÓN:** No situar directamente bajo la luz u otras fuentes de calor que superen los 37,7 grados centígrados. El BioLogic podría dañarse. Por favor, evite aplicar peso o forzar en exceso el dispositivo, esto podría afectar al calibrado o a un fallo de los sensores internos.

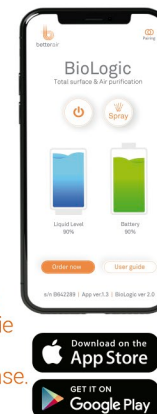

**Smart phone/tablet app.**

Para lograr un correcto mantenimiento de su dispositivo, es recomendable utilizar la "betterair BioLogic app (puedes descargarla gratis desde Play store o Apple store).

Antes de emparejar vía Bluetooth, tu BioLogic debería notificar lo siguiente:

**Nivel de líquido** - el BioLogic tiene un dispositivo integral para detectar el peso que informa del nivel de líquido con gran precisión.

Cuando alcanza "nivel bajo" se recomienda pedir un recambio; la app proporciona un enlace a tu proveedor local.

**Nivel de batería** - debería ser notificado de un nivel bajo de batería o niveles críticos en los que la unidad está a punto de apagarse.

**Varias alertas y estados BioLogic**

**Operaciones** - puede cambiar su dispositivo a on/off y forzar la dispersión manualmente.

Algunas características adicionales se añadirán periódicamente, por lo que debería descargar las actualizaciones según su necesidad.